

# Caref Watch I

## Uživatelský manuál



☁ Caref Watch ☁



**Lokace**



**Volání**



**SOS volání**



**Voděodolné**



**Gratulujeme vám k zakoupení chytrých dětských hodinek Caref 1 s mobilem a GPS lokátorem. Chytré hodinky Caref 1 jsou vhodné pro děti, staré lidi či pro kohokoliv o kterého se musíte s větší mírou starat. Důrazně doporučujeme přečíst si tuto příručku před prvním použitím hodinek a instalací příložené aplikace Caref.**

Caref je zkratka sousloví CARE of Family (péče o rodinu). Caref 1 hodinky obsahují kromě mobilu GPS lokaci, jejímž prostřednictvím budete znát polohu Vašich milovaných dětí. Poloha se zobrazuje v aplikaci Caref, kterou si můžete nainstalovat na Váš mobilní telefon se systémem Android nebo IOS. Aplikaci si můžete stáhnout z App Store nebo Google Play. Caref 1 dokáže pomocí GPS (Global Positioning System) technologie dobře lokalizovat pozici nositele hodinek Caref 1.

**Hodinky obsahují zejména tyto funkce: GPS synchronizovaný čas a datum, volání GSM, GPS, SMS zprávy, SOS, Monitor, bezpečné zóny, alarmové hlášení.**

Hodinky jsou voděodolné, ale nejsou vodotěsné. Nepoužívejte tedy, prosím, na plavání či potápění.

Hodinky mají výdrž baterie až 2 dny.

### **KRÁTKÝ NÁVOD V BODECH (bližší detaily jsou popsány v detailním návodu níže)**

- Opatřete si aktivní micro SIM kartu s voláním a daty.
- Vložte tuto micro SIM kartu do svého telefonu, aktivujte ji a vypněte PIN kód (když je zapnutý).
- Odšroubujte zadní kryt hodinek a vložte do nich tuto micro SIM kartu.
- Nabijte hodinky pomocí přiloženého kabelu (cca 2.5 hodiny).
- Spusťte hodinky pomocí tlačítka zapnutí.
- Buďte v místech, kde je silný mobilní signál.
- Stáhněte a nainstalujte na svůj chytrý mobilní telefon aplikaci Caref, která je v češtině.
- Zaregistrujte se do aplikace Caref zadáním Vašeho emailu.
- Přidejte Vaše hodinky do aplikace Caref (Přidat kukátko) a vyplňte IMEI a telefonní číslo SIM v hodinkách.
- Odhlaste se a přihlaste se do aplikace Caref a vypněte a zapněte hodinky kvůli vzájemné aktualizaci dat.
- V aplikaci nastavte telefonní číslo maminky a tatínka (Nastavení/Telefonní čísla/Čísla tísň. volání).
- V aplikaci nastavte telefonní čísla, která mohou na hodinky volat (Nastavení/Telefonní čísla/Whitelist).
- Vyjděte s hodinkami ven na cca 15 minut kvůli prvotnímu zachycení GPS signálu, který není uvnitř budov.
- V případě že se Vám nedaří nastavit lokalizaci pomocí aplikace Caref, pošlete ze svého chytrého telefonu na telefonní číslo v hodinkách níže uváděné SMS a posleze vyjděte s hodinkami ven na cca 15 minut.
- Odhlaste se a přihlaste se do aplikace Caref a vypněte a zapněte hodinky kvůli vzájemné aktualizaci dat.
- Základní nastavování je hotové, nyní můžete:
  - Volat na hodinky (Domů/Symbol telefonu) nebo udělat přímé volání (od čísel z Whitelistu)
  - Lokalizovat hodinky (Domů)
  - Hodinky mohou volat na Vaše chytré telefony (dlouhé stisknutí tlačítka + či - na hodinkách)
  - Hodinky mohou poslat SOS (dlouhé stisknutí tlačítka S na hodinkách)
  - Můžete na hodinky posílat SMS zprávy
  - Sledovat historii lokací, bezpečné zóny, alarmové hlášení, aktivovat hlasový monitor, atd...

### **DETAILNÍ NÁVOD**

#### **Jak začít, co je potřeba mít ke zprovoznění hodinek Caref 1**

Potřebujete aktivní micro sim kartu, která podporuje volání a data. Jestli jste si pro tyto účely koupili novou SIM kartu, tak ji nejdříve vložte do svého telefonu a aktivujte ji prvním telefonátem na jakémkoliv čísle.


V případě že Vaše micro SIM karta má aktivní PIN kód, vložte SIM kartu do svého telefonu a zrušte PIN kód (ve Vašem telefonu to je pravděpodobně v Nastavení/Zabezpečení/Nastavení zámku pin/Zamknout PIN/Potvrdit PINem nové sim karty/PIN zrušit).

Micro SIM karta je nyní připravena na vložení do hodinek Caref.

Micro SIM karta není součástí balení.

#### **Micro SIM karta a její vložení**

Prosím, odšroubujte s přiloženým šroubovákem zadní kryt hodinek a vložte **micro SIM kartu** do slotu pro SIM kartu pod baterií. Do hodinek se vkládá micro SIM karta, která podporuje 2G či 3G/4G síť a umožňuje volání, data, SMS a identifikaci volajícího.

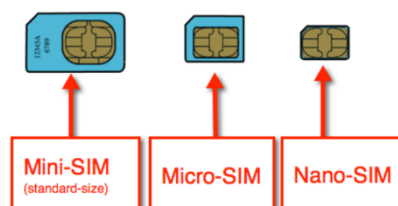

## Nabíjení hodinek

Pro nabíjení použijte, prosím, vhodnou nabíječku a nabíjecí kabel, který je přiložen k hodinkám. Caref 1 používá kabel s magneticky přitažlivým portem, který se přikládá ze zadní strany hodinek. Plné nabití hodinek trvá zhruba 2,5 hodiny. Před prvním použitím hodinek je hodinky nutno nabít.



## Profil – pohled zleva

(1): Mikrofon

(2): Tlačítko napájení

■ Dlouhé stisknutí pro zapnutí a vypnutí

■ Krátký stisk pro přepnutí mezi digitálními a ručičkovými hodinkami a SMS exit

(3): Hlasitost +


■ Dlouhým stiskem pro volání na první nouzové telefonní číslo, které jste přednastavili

■ Krátké stisknutí pro odpověď na volání a přidávání hlasitosti

(4): Hlasitost -

■ Dlouhým stiskem pro volání na druhé nouzové telefonní číslo, které jste přednastavili

■ Krátké stisknutí pro zodpovězení hovoru a ztlumení hlasu

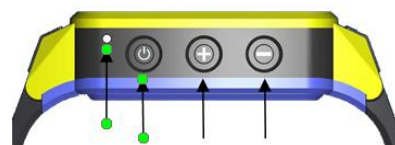

(1) (2) (3) (4)


## Profil – pohled zprava

(5): SOS tlačítko

■ Dlouze stiskněte (více než 3 sekundy) pro spuštění nouzového poplachu, na obrazovce hodinek se ukáže slovo "S". Hodinky začnou nahrávat polohu GPS každých 10 sekund, a zároveň se spustí automatické volání na vybraná čísla v pořadí. Celý proces trvá po dobu 5 minut.

■ Krátký stisk pro kontrolu SMS

(6): USB Slot pro USB nabíječku

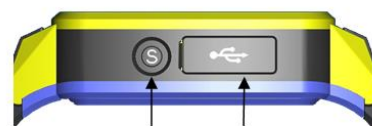

(5) (6)


## Obrazovka hodinek – ručičkové hodinky

(7): Síla GSM signálu

(8): Indikátor baterie

(9): Indikátor aktivace SOS nouzového poplachu

(10): Den v týdnu

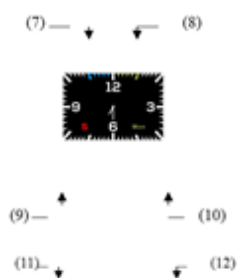

## Obrazovka hodinek - digitální hodiny

(11): Síla GSM signálu

(12): Indikátor baterie

(13): Den v týdnu

(14): Indikátor aktivace SOS nouzového poplachu

(15): Datum



## Stáhnutí a nainstalování aplikace Caref



Aplikace Caref jde také stáhnout v App Store nebo Google Play, nebo taktéž po naskenování QR kódu vpravo. Pozor, nestahujte aplikaci MyCaref určenou pro americký trh, ale pouze aplikaci Caref určenou pro Evropský trh.

Aplikaci Caref lze také stáhnout po otevření stránky <http://www.carefwatch.com/app/> na vašem iPhone nebo Android chytrém telefonu.

Po stažení aplikace zadejte svůj e-mail a zaregistrujte si účet jako nový uživatel na přihlašovací stránce.

Použijte, prosím, svoji e-mailovou adresu, protože bude použita k obnovení hesla v případě, že ho zapomenete.

Hodinky mohou být registrovány a sledovány více než jedním uživatelem.

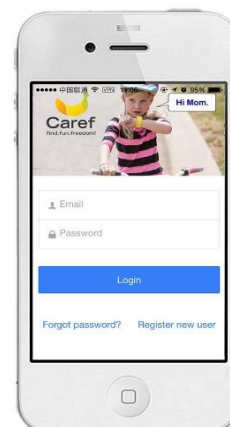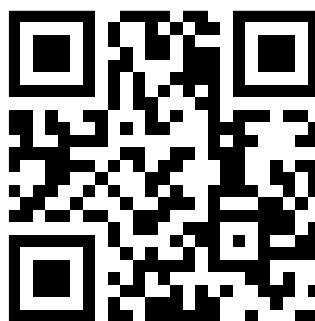

## Přidání hodinek Caref do aplikace Caref

Při přihlašování do aplikace Caref uvidíte na domovské stránce ikonku "Přidat kukátko". Klikněte na tuto ikonku "Přidat kukátko" a budete vyzváni k naskenování QR kódu, který najdete na zadní straně hodinek (či krabičky) nebo opsání číslo IMEI přímo ze zadní strany hodinek (či krabičky) do aplikace Caref manuálně.

Dále vyplňte další informace požadované aplikací Caref jako telefonní číslo hodinek, atd... Ujistěte se, že tel. číslo hodinek je správné, jinak hodinky nemohou být sledovány pomocí aplikace Caref. Kód země není požadován při zadávání telefonního čísla, takže buď můžete zadat telefonní číslo ve tvaru 7777777777 nebo ve tvaru 00420777777777, pozor, nikdy nezadávejte ve tvaru +420777777777.

Posléze se odhlaste a přihlaste do aplikace a vypněte a zapněte hodinky, aby se veškerá data na serverech aktualizovala. Někdy je potřeba tento krok s odhlášením/přihlášením do aplikace či vypnutím a zapnutím hodinek opakovat, aby se hodinky a aplikace propojily se serverem. Pozor, pro prvotní instalaci je důležité, abyste byli v místě, kde je dobré pokrytí mobilním signálem.


## GPS lokování / sledování hodinek Caref v aplikaci Caref

Poté co jste hodinky zaregistrovali do aplikace Caref s nimi vyjděte ven na cca 15 minut kvůli prvotnímu zachycení GPS signálu, který není uvnitř budov. Hodinky zachytí během několika minut signál GPS a aplikace Caref bude poté ukazovat správnou lokaci hodinek. Hodinky budou nahrávat polohu GPS každých pět minut (lze nastavit i delší interval, kvůli úspoře baterie) pokud jste v pohybu. Hodinky zůstanou v režimu spánku, pokud se zastavíte.

**V případě že se Vám nedaří nastavit lokalizaci pomocí aplikace Caref, pošlete ze svého chytrého telefonu na telefonní číslo v hodinkách Caref následující SMS:**

- pro micro SIM kartu v hodinkách od T-Mobile:  
#APN#internet.t-mobile.cz###000000#
- pro micro SIM kartu v hodinkách od O2 a Vodafone:  
#APN#internet###000000#

V případě, že chcete na hodinkách využívat GPS lokalizaci, je nutná SIM karta umožňující data.

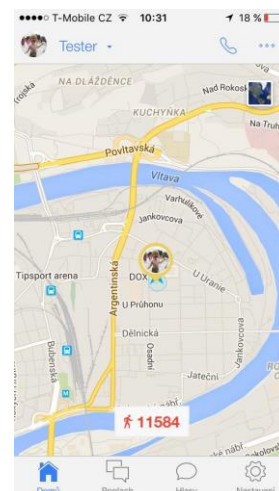

Technické upozornění: Do vnitřku budov nemůže technicky proniknout GPS signál. V budovách jsou tedy hodinky bez signálu pro lokalizaci.



## Ovládání aplikace Caref (dálkové ovládání hodinek Caref)

### Volání na hodinky

Na hodinky dítěte mohou volat pouze přednastavená čísla, aby se nestalo že na hodinky budou volat nežádoucí lidé. Čísla přednastavíte v aplikaci Caref u "Nastavení/Telefonní čísla/Whitelist mohou volat hodinky".

Dítě zvedne příchozí hovor tlačítkem + či - popřípadě odmítne příchozí hovor tlačítkem zapnutí. Po 10 sekundách hodinky automaticky zvednou příchozí hovor. Tlačítkem + a - může dítě upravovat hlasitost během hovoru.

### Aktivaci hlasového monitoru

Pomocí funkce Monitor můžete v případě možného nebezpečí odposlouchávat uživatele hodinek. Funkci Monitor spustíte na domovské stránce aplikace Caref vpravo nahoře pomocí tlačítka "Aktivace hlasového Monitoru". Po provedení této funkce, budou hodinky sami volat zpět na Váš telefon aniž by to uživatel hodinek věděl a vy pak můžete příchozí hovor zvednout telefon a odposlouchávat hodinky.

### Historie lokací

Když na domovské stránce aplikace Caref vpravo nahoře kliknete na ikonku "Místo historie", tak můžete zkontrolovat všechny GPS polohy ve vybraný den. Přiblížíte mapu, aby se u aplikace Caref ukázaly všechny body a detaily umístění můžete získat tím, že kliknete na značku na mapě.

### Lokace, vyhledání

Hodinky zaznamenávají aktuální umístění pomocí GPS, které vidíte na mapě. Můžete kliknout na tlačítko lokace na mapě v aplikaci pro získání nejnovější polohy nositele hodinek (dítěte).

### Kontrola alarmových hlášení




Pro kontrolu alarmových hlášení, klikněte na záložku Poplach v dolní části aplikace Caref. Hodinky podporují alarmové hlášení (zprávy) týkající se nouzového SOS alarmu, alarmu nízké kapacity baterie a alarmu opuštění bezpečné zóny. Jakmile se alarm spustí tak obdržíte alarmové hlášení (zprávu) na aplikaci Caref. Oznámení se také zobrazí na obrazovce vašeho telefonu, záleží na Vašem nastavení.

### Poslání SMS zprávy

V případě, že SIM karta hodinek podporuje příchozí hovory, lze na hodinky posílat i SMS. SMS mohou posílat jen čísla nastavená v aplikaci.


### Aktivace režimu SOS

Tato funkce je navržena tak, aby uživatelé mohli získat frekvenční polohy GPS od hodinek v nouzové situaci.

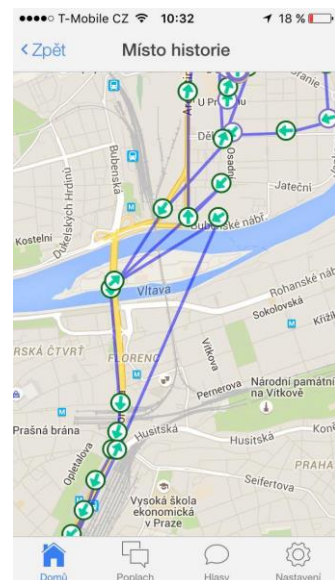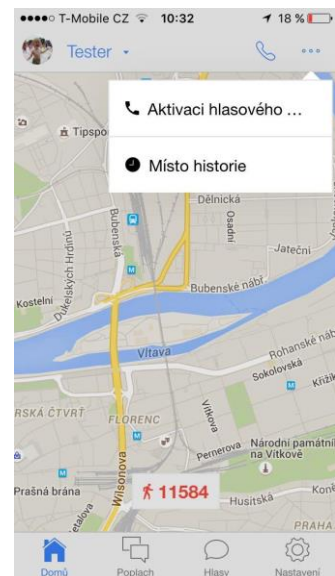

[Historie Alarm](#)



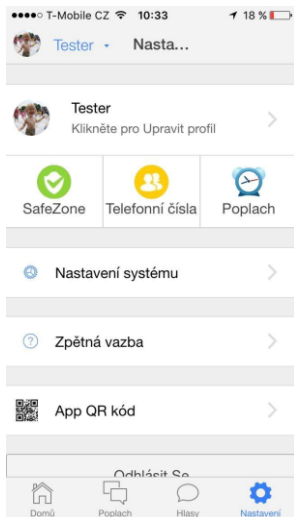

## Nastavení aplikace Caref

### Nastavení dětského profilu

Prosím, jděte do Nastavení v dolní části aplikace Caref a stiskněte jméno nebo fotografii ikony dítěte.

Poté co jste se tímto dostali na nastavení dětského profilu, můžete:

- změnit fotografii dítěte (ta bude posléze zobrazována v aplikaci Caref)
- změnit časové pásmo
- změnit možnost zda může dítě tlačítkem Zapnout/Vypnout na svých hodinkách vypnout či zapnout hodinky
- změnit nastavení alarmových hlášení
- zapnout či vypnout úsporné módy, které mohou značně šetřit baterii hodinek
- vidět IMEI, číslo SIM karty, atd...

Pokud jste první či hlavní uživatel aplikace Caref pro hodinky Caref zobrazuje se Vám zde taktéž verifikační kód (Ověřit kód), který dává právo si přidat Vaše konkrétní hodinky Caref do své aplikace Caref.

### Nastavení bezpečných zón

Prosím, jděte na Nastavení/ Safe zone. Můžete stisknout tlačítko Přidat pro přidání Bezpečné zóny. Můžete nastavit maximálně 10 bezpečných zón, nicméně většina lidí nastavuje 2 bezpečné zóny -> bezpečná zóna Domov (Home) a bezpečná zóna Škola (School). Můžete také změnit název bezpečné zóny a poloměr bezpečné zóny. Minimální poloměr bezpečné zóny je 200 metrů.

### Nastavení telefonních čísel

Prosím, jděte na Nastavení/ Telefonní čísla/Čísla tísňového volání. Zde můžete nastavit 2 telefonní čísla, na které může dítě volat (většinou maminka a tatínek) plus ještě jedno třetí pro případ nouze – SOS. Zmáčknutím tlačítka + na déle než 3 sekundy na hodinkách Caref volá dítě na první nastavené číslo. Zmáčknutím tlačítka - na déle než 3 sekundy na hodinkách Caref volá dítě na druhé nastavené číslo. Zmáčknutím tlačítka S na déle než 3 sekundy na hodinkách Caref volá dítě SOS (nouzový poplach). Nouzový poplach vytáčí první, druhé a třetí nastavené telefonní číslo v tomto pořadí do té doby, než to jeden člověk z těchto tří nevezme. První číslo nikdy nemůže být nevyplněno, druhé a třetí číslo může zůstat nevyplněné. Kód země není požadován při zadávání telefonního čísla, takže buď můžete zadat telefonní číslo ve tvaru 777777777 nebo ve tvaru 00420777777777, pozor, nikdy nezadávejte ve tvaru +420777777777.



### Nastavení seznamu autorizovaných čísel (Whitelist)

Prosím, jděte na Nastavení/ Telefonní čísla/Whitelist. Na hodinky dítěte mohou volat pouze přednastavená autorizovaná čísla, aby se nestalo že na hodinky budou volat nežádoucí lidé. Neautorizovaná čísla se na hodinky dítěte nedovolají. Do seznamu autorizovaných čísel můžete přidat až 10 autorizovaných čísel.

### Nastavení alarmových hlášení

Prosím, jděte na Nastavení/ Nastavení systému. Můžete zde vypnout či zapnout upozorňování, které Vám pak bude chodit na Váš mobilní telefon v popřípadě alarmových hlášení.

**V případě dotazů či problémů s nastavením hodinek Caref 1 či aplikace Caref neváhejte kontaktovat naši podporu na [www.cleverstore.cz](http://www.cleverstore.cz).**

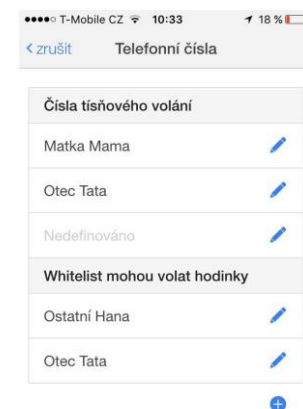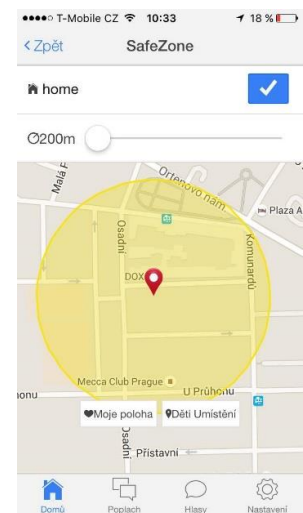

**Výrobce:** Gator Group Co.,Ltd. vyvíjí nové technologie pro společnosti jako je například Samsung, Singtel, China Mobile, a další. China Mobile je největším mobilním operátorem na světě. Jeden z produktů firmy Gator jsou GPS hodinky Caref.

**Dovozce:** Clever Store s.r.o.